TOTO

東陶機器株式会社

● 修理をご依頼される前にP31～P34の内容をご確認ください。

修理・取扱いのご相談は
まずお求めの取付店・販売店へ

取付店	〒　　印
販売店	電話　　－

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は下記TOTO窓口へ

お客様専用窓口

商品のお問い合せは

TOTOお客様相談室へ
0120-03-1010
受付時間：平日　9:00-18:00
土・日・祝日　10:00-18:00
（夏期休暇・年末年始を除く）

補修用部品のご購入は

お近くのDIY・ホームセンター、お求め取付工事店
又はTOTOパーツセンターへ
0120-8282-55
受付時間：平日　9:00-18:00
土・日・祝日　10:00-18:00
（夏期休暇・年末年始を除く）

修理のご依頼は

東陶メンテナンス（株）へ
0120-1010-05
受付（年中無休）
受付時間：関東・甲信越地区　8:00-20:00
上記以外の地区　9:00-20:00
訪問修理（年中無休）
営業時間：　9:00-18:00

インターネットホームページ　http://www.toto.co.jp/

TOTO

取扱説明書

卓上型食器洗い乾燥機
ウォッシュアップ エコ

EUD500 / EUD500W

■ このたびは「TOTOウォッシュアップエコ」をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
■ 毎日使っていただく食器洗い乾燥機ですので、「省エネ」と「使いやすさ」にとことんこだわりました。
ぜひ、お客様のキッチンお片づけのパートナーとして、末永くご愛用くださいますよう、よろしくお願いします。
これからもTOTO商品ご愛顧のほどよろしくお願いします。
■ 取扱説明書・施工説明書は大切に保存し、いつでも再読できるようにしておいてください。

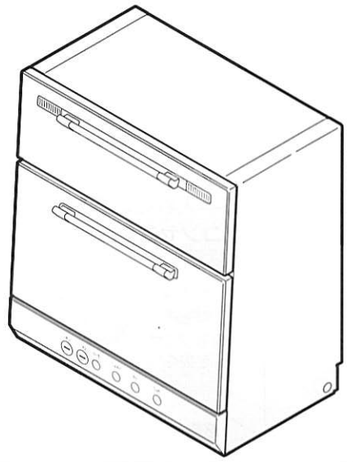

本格派！強力ノズル採用 P.11

上下4箇所のグルグルアタックでより「強く」・より「広く」
洗い上げます

4つの洗浄コースが選べる P.8

「8分」コースでスピーディに！
かる～い汚れは「洗剤なし」コースで
「標準」コースは節水でわずか10ℓ！
「高温除菌」コースで清潔に！

乾燥コースが選べる P.8

乾燥コスト"0"※の「余熱乾燥」や「温風乾燥」「送風乾燥」も
選べて「乾燥のみ」コースも選べます
※別途、水漏れを検知するための電気代がかかります。

食器の量で選べる P.12

上下2段のかごで余裕の52点（6人分）
少ない食器は下かごだけで18点（3人分）

食器の形で選べる P.14

上かごピンが自由に着脱・下かご可動棚も上下に移動

カラリとさわやか「換気」モード搭載 P.9

※洗剤は必ず食器洗い乾燥機専用洗剤をご使用ください。

ご使用前に

安全のために必ずお守りください — 2
洗い・乾燥してはいけないもの — 5
こんな汚れは落ちません — 5
各部のなまえ — 6
操作パネルのなまえとはたらき — 7
洗浄コースと換気モード — 8
さあ！使いましょう — 10

食器のセット

食器のセット ～食器セットの前に～ — 11
標準的な食器のセット例 — 12
　上下かご洗浄の場合 — 12
　下かご洗浄の場合 — 13
かごの使い方 — 14
いろいろな食器のセット例 — 15

つかいかた

運転する — 18
後かたづけ — 23
運転時間とコスト — 24
　湯待ちモードとは — 25

お手入れ・困ったとき・その他

お手入れ ～月に1度はお手入れを～ — 26
本体の設置 — 27
仕上がりが悪いとき — 31
運転しないとき — 31
異常報知について — 32
こんなときは故障ではありません — 33
緊急時の処置 凍結・断水・停電・ブレーカー作動 — 34
アフターサービスについて — 34
仕様・オプション・
補修用部品について・お願い — 35

EUD500
EUD500W
WASH UP ECO

安全のために
必ずお守りください

お使いいただくお客様や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、
必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
表示内容を無視して誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

絵表示について

⚠警告 この表示は、死亡又は重傷などを負う可能性が想定される内容です。

⚠注意 この表示は、傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容です。

この記号は、絶対に行ってはいけない「禁止」の内容です。

この記号は、指示にしたがい行っていただく「強制」の内容です。

⚠警告 やけど・感電を防ぐために

アースを確実に取付けてください。

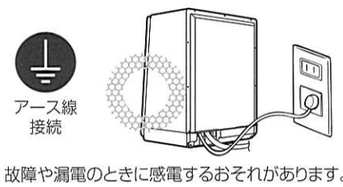

故障や漏電のときに感電するおそれがあります。
※アース工事は必ず電気工事店に依頼してください。（有料）

水につけたり、水をかけたりしないでください。

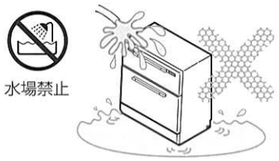

ショート・感電のおそれがあります。

お手入れのときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

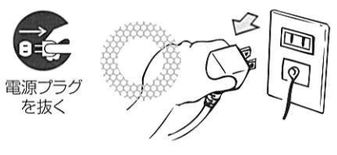

感電やケガをするおそれがあります。

電源プラグをぬれた手で抜き差ししないでください。

感電するおそれがあります。

絶対に分解・修理・改造は行わないでください。

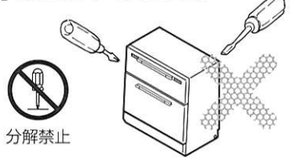

異常動作をしてケガをしたり、発火や感電など思わぬ事故の原因になります。

運転中又は、運転終了後30分間は絶対に洗浄槽内面、かご、食器、残菜フィルターに触れないでください。

やけどをするおそれがあります

発火・火災を防ぐために

運転中は、本体に衝撃を与えないでください。

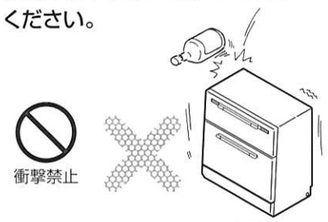

感電や漏電・ショートによる火災のおそれがあります。

電源プラグの刃及び刃の取付面にほこりが付着している場合は、乾いた布などでよく拭いて定期的に清掃を行ってください。

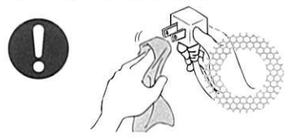

ほこりにより絶縁不良となり、火災のおそれがあります。

火のついたローソク、蚊取り線香、タバコなどの火気や揮発性の引火物を近づけないでください。

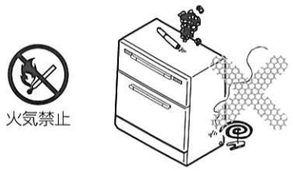

変形や火災のおそれがあります。

⚠警告 発火・火災を防ぐために

電源コードの上に重い物を載せたり、電源コードを傷つけたり、引張ったり、無理に曲げたり、ねじったり、たばねたり、はさみ込んだりしないでください。また、コンセントの差込みがゆるいときや、電源コードや電源プラグが傷んでいるときは使用しないでください。
※電気工事店に点検修理を依頼してください。

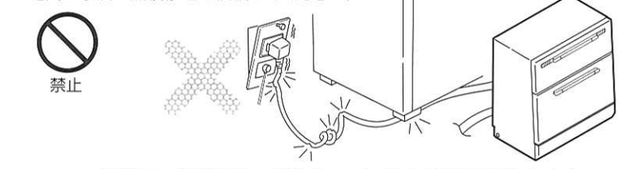

電源コードが破損し、感電・ショート・発火のおそれがあります。

定格15A以上のコンセント（専用）を単独で使用してください。
※タコ足配線は絶対にしないでください。

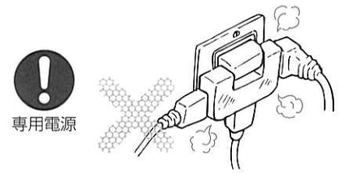

他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して発火するおそれがあります。

設置場所はガスコンロなど熱源から15㎝以上離してください。

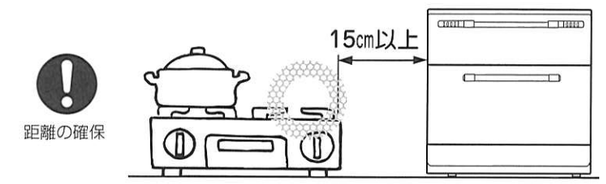

火災や変形のおそれがあります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。

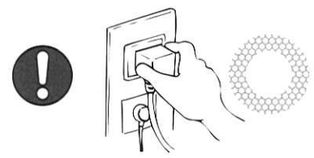

感電やショートして発火するおそれがあります。

煙が出ている、変なにおいがするなどの異常がある場合は、事故防止のためすぐに電源プラグを抜き、分岐金具の止水栓レバーを閉じてください。

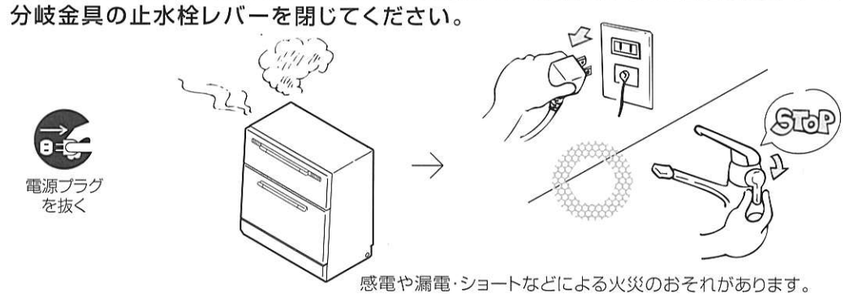

感電や漏電・ショートなどによる火災のおそれがあります。

⚠注意 思わぬ事故や故障原因を防ぐために

長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、分岐金具の止水栓レバーを閉じてください。

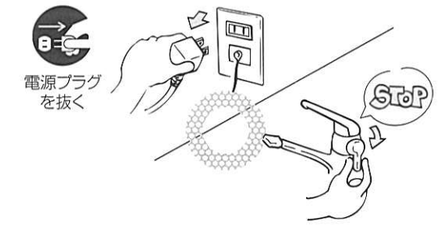

万一の場合に、思わぬ事故を防ぐことができます。

残菜フィルターは正しく取付けてください。

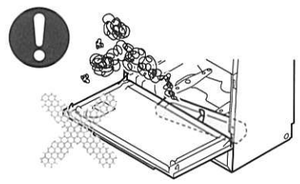

かごから物が落下した際に発煙、発火のおそれがあります。
故障の原因になります。

開いたドア、上ノズル部、本体を強く押さないでください。

転倒、破損、落下による思わぬ事故の原因となります。